


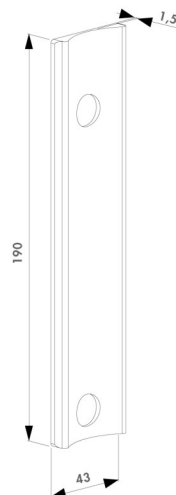

La placa adaptadora se instala entre el cerradero y el poste.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS